


mamajoo®

DE 3-Funktion Nahrungsaufwärmer und Dampf Sterilisator mit LCD- Anzeige

EN 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

FR 3 en 1 LCD Ecran Chaffeur-Biberon & Stérilisateur à Vapeur

TR 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizatörü

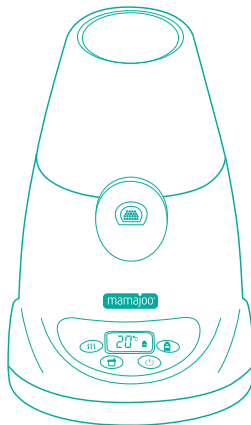

www.mamajoo.com

DE - GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Wir bedanken uns dafür dass Sie ein Mamajoo-Produkt ausgewählt haben. Bei der Herstellung von Mamajoo Baby-Produkten steht die Gesundheit der Babys im Vordergrund. In unseren internationalen Normenentsprechenden Produktionsstätten werden deshalb nur Produkte entsprechend den Europäischen Standards aus hochwertigen BPA-frei & Phthalat-frei Premiumrohstoffen hergestellt. Unsere Kontaktdaten, über die Sie uns für Informationen und Fragen zu unseren Produkten erreichen können, befinden sich am Ende dieser Anleitung. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Bedarf auf.

EN - USER INSTRUCTIONS

Thank you for choosing Mamajoo. Mamajoo products meet the stringent EU standards as they are designed and produced with highest quality BPA-free & Phthalate-free raw materials combined with latest high technology, considering health and safety. For more information and your questions, you can find our contact details at the end of this instructions leaflet. Please keep this leaflet for future references.

FR - MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir choisis les produits Mamajoo. Lors de la fabrication de nos produits, notre priorité est la santé de la maman et de son bébé, nous utilisons les technologies de pointe et des matières sans BPA de première qualité, conformes aux normes de l'Union Européenne. Pour tout renseignement complémentaire ou toute question sur nos produits, les coordonnées sont fournies à la fin de ce mode d'emploi. Veuillez garder ce document pour toute référence future.

TR - KULLANIM KILAVUZU

Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmeyi dileriz. Ürünlerimizin üretim sürecinde anne ve bebek sağlığı ön planda tutularak, en son teknoloji ile Avrupa Birliği standartlarına uygun en yüksek kalitede, gıdaya uygun, BPA ve Fitalat içermeyen hammaddeler kullanılmıştır. Ürünlerimizle ilgili daha fazla bilgi almak ve sorularınız için bize ulaşabileceğiniz iletişim detayları, bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. İleride gerekebileceğinden, lütfen bu kılavuzu saklayınız.

DE - GARANTIE

1. Dieses Produkt unterliegt der Garantie unseres Unternehmens für 2 Jahre nach Kaufdatum für den ersten Benutzer. Bitte kontaktieren Sie uns oder den Händler, bei dem Sie den Artikel erworben haben, für Garantieansprüche.
2. Fehler und Schäden durch fehlerhafte Benutzung, schlechte oder falsche Aufbewahrung, die Nicht-Befolgung der Bedienungsanleitung und die fehlerhafte Benutzung der Komponenten sowie Verschleiß durch die normale Benutzung sind von der Garantie ausgeschlossen.
3. Die Verantwortung im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes trägt der Benutzer.

Unsere Kundendienst-Abteilung steht Ihnen Montags bis Freitags
von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

E-mail : info@mamajoo.de

EN - WARRANTY

1. This product is under guarantee of our company for 2 years after date of purchase for the first user. Please contact us or the retailer you purchased the item from, for warranty claims.
2. This warranty does not cover defects caused by misuse, abuse, improper storage or alteration of the product, use of improper components, failure to comply with the operating instructions and normal wear and tear.
3. The user assumes the responsibility for the use of this product.

For consumer support; please contact our distributor in your country or write us at:
info@mamajoo.com

FR - GARANTIE

1. Ce produit est sous la garantie de notre société pendant 2 ans, à partir de la date d'achat pour le premier utilisateur. Pour des réclamations sous garantie, veuillez contacter notre société ou le revendeur à qui vous avez acheté le produit.
2. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation inappropriée, l'emploi abusif, le mauvais rangement, le non-respect des instructions, l'altération et la modification du produit par l'utilisateur et les dommages dus à l'usure normale.
3. Toute responsabilité concernant l'utilisation du produit incombe à l'utilisateur.

Pour le soutien des consommateurs, veuillez contacter notre distributeur dans votre pays ou écrivez-nous à: info@mamajoo.com

TR - GARANTİ

1. Bu ürün ilk kullanıcısı için satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca şirketimizin garantisi altındadır. Garanti başvuruları için lütfen ürünü satın aldığınız bayii veya şirketimizle iletişime geçiniz.
2. Yanlış kullanım, kötü veya yanlış saklama, kullanım kurallarına uyulmaması ve bileşenlerin uygunsuz kullanımı sonucu oluşan arıza ve hasarlar ile normal kullanım kaynaklı yıpranmalar garanti dışıdır.
3. Ürünün kullanımı ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNGEN

HINWEISE

1. Bitte die Bedienungsanleitung vor dem Benutzen vorsichtig lesen.
2. Während der Benutzung sind der Deckel und der Körper sehr heiß, seien Sie vorsichtig und berühren Sie nicht die heißen Oberflächen.
3. Nach Inbetriebnahme des Produktes während dem Öffnen des Deckels auf den heißen Dampf achten.
4. Das Produkt niemals in Wasser eintunken. Vermeiden Sie einen Wassereintritt in den Luftaustritt der Heizplatte.
5. Stellen Sie während der Benutzung sicher dass das Produkt auf einer ebenen Fläche steht. Stellen Sie es nicht auf oder neben Gas - heiße oder elektrisch betriebene Herde.
6. Wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren; kontaktieren Sie bitte uns, um Sie zu unserem technischen Service weiterzuleiten.
7. Für ordnungsmäßigen Betrieb muss das Gerät mit Wasser gefüllt sein.
8. Das Produkt ist nach jeder Benutzung NUR mit einem trockenen Tuch zu reinigen und zu trocknen.
9. Nach jeder Benutzung sicherstellen, dass es Ausgeschaltet ist und den Stecker aus der Steckdose raus ziehen. Sie sparen Energie und verlängern die Lebensdauer des Produkts.
10. Die Bedienungsanleitung immer beachten. Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch fehlerhafte Benutzung entstanden sind.
11. Nicht in Reichweite von Babys und Kleinkindern aufbewahren.
12. Seien Sie beim Transport oder bei der Entleerung von Produkten aus Geräten mit heißem Wasser sehr vorsichtig.
13. Dieses Gerät ist, solange keine entsprechende Schulung und Instruktion durch einen Verantwortlichen erteilt wurde; nicht für die Benutzung durch Personen mit physischen, kognitiven oder geistigen Behinderungen, mit mangelnder Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder) vorgesehen. Stellen Sie sicher dass keine Kinder am Gerät rumspielen.

Dieses Gerät wurde für die Benutzung in Wohnungen und ähnlichen Umgebungen gestaltet.

Wichtig

Bitte bewahren Sie den Kassenbeleg für Garantieansprüche auf.

Wartung

1. NUR mit einem trockenen Lappen reinigen. Keine Poliermittel, abreibende oder antibakteriellen Produkte für die Reinigung des Produktes verwenden.
2. Nach jeder Benutzung die rostfreie Edelstahlbasis mit einem leicht feuchten Lappen wischen und reinigen. Reinigen Sie auf jeden Fall den Heizboden 1 Mal wöchentlich mit Essig oder Mamajoo Entkalkungspulver um die Kalkentwicklung zu verhindern. Sie können Mamajoo Entkalkungspulver bei unseren Händlern kaufen.
3. Wenn nach mehreren Gebrauch Wasserschuppe erscheint, gießen Sie 90 ml Wasser in das Gerät und geben Sie 10 gram (1 Teelöffel) Mamajoo Entkalkungspulver. Lassen Sie bitte den Deckel offen und das Gerät 2-3 Minuten laufen, schalten Sie es aus. Schütten Sie das Wasser vorsichtig aus, um den Fan vor Wasser zu beschützen, und dann sauber wischen. Um die beste Leistung Ihres Geräts zu gewährleisten, verwenden Sie bitte regelmäßig das Mamajoo Entkalkungspulver.
4. Tunken Sie den Heizboden **niemals** ins Wasser.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei einem Problem Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.

Bei Bedarf einer Wartung sollte dieses Produkt, wegen eines Stromschlag-Risikos, nur vom autorisierten Kundendienst geöffnet werden. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.

Technische Eigenschaften

Automatische Steuerung mit intelligenter Mikroprozessor-Steuerungstechnologie.

Die Vorgänge und Symbole können auf dem LCD-Display verfolgt werden. Die kontinuierliche Hochtemperatur-Dampfsterilisation führt zu einer schnellen und vollständigen Beseitigung von Bakterien.

Model: MMJ1738


Leistung: 220V-50Hz, 100 W

Temperatur: 0-100°C

Betriebszeit: 1-15 Minuten

Gewicht: 0,590 kg


Produktkomponenten

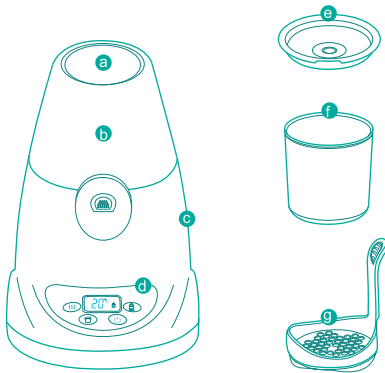

- a) Abnehmbarer Deckel
- b) Deckel
- c) Wärmer
- d) LCD-Display
- e) Behälterdeckel
- f) Behälter
- g) Produktkorb


Alle Zubehöre sind aus PP hergestellt.

Bedienfeld

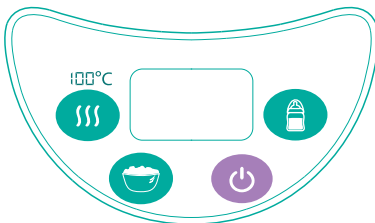


-  Milch-Aufwärmfunktion
-  Nahrung-Aufwärmfunktion
-  Sterilisationsfunktion
-  On / Off


Milch Aufwärmen

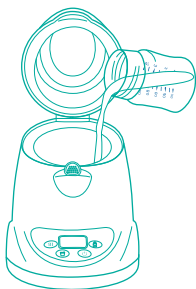


Das Gerät mit bis zu 90 ml Wasser auffüllen

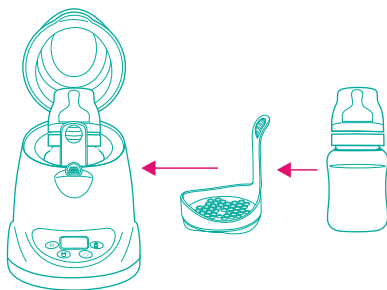


Die in die Flasche gefüllte Milch in den Korb einlegen und in den Aufwärmer platzieren.

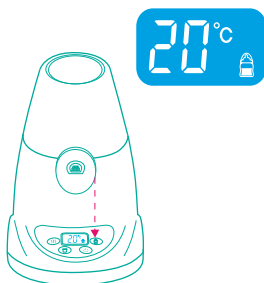

Das Gerät an das Netz anschließen und auf den "Milch wärmen"-Knopf drücken. Die Innentemperatur des Gerätes wird sich konstant erhöhen. Auf dem LCD-Display wird die Innentemperatur des Gerätes und das Aufwärmzeichen zu sehen sein.

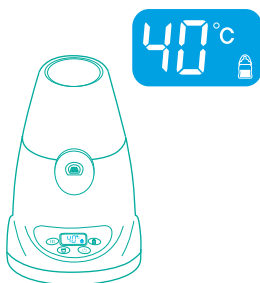


Das Gerät wird nach Erreichen einer Innentemperatur von 40°C in 10-15 Minuten einen Alarm geben. Das Wasser bleibt solange Sie das Gerät nicht ausschalten konstant bei 40°C.

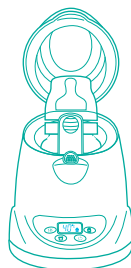


Bitte den Deckel des Aufwärmers vorsichtig öffnen, auf den austretenden heißen Dampf achten und das Fläschchen mit Hilfe des Tragekorbes rausnehmen.


Nahrung Aufwärmen

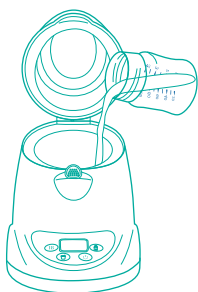


Das Gerät mit bis zu 100 ml Wasser auffüllen

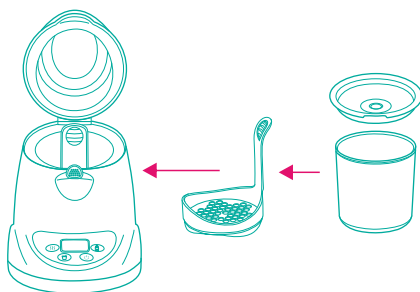


Den Behälter mit Hilfe des Tragekorbes in das Produkt platzieren.

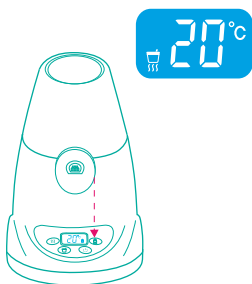

Das Gerät an das Netz anschließen und auf den "Nahrung Wärmen"-Knopf drücken. Die Innentemperatur des Gerätes wird sich konstant erhöhen. Auf dem LCD-Display wird die Innentemperatur des Gerätes und das Aufwärmzeichen zu sehen sein.

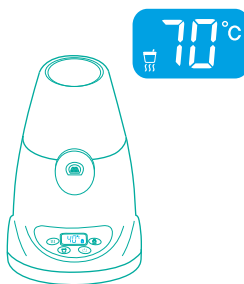


Das Gerät wird nach Erreichen einer Innentemperatur von 70°C in 10-15 Minuten einen Alarm ausgeben. Die Nahrung bleibt solange Sie das Gerät nicht ausschalten konstant bei 70°C.

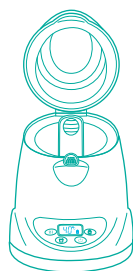


Bitte den Deckel des Aufwärmers vorsichtig öffnen, auf den austretenden heißen Dampf achten und den Behälter mit Hilfe des Tragekorbes rausnehmen.

Sterilisation

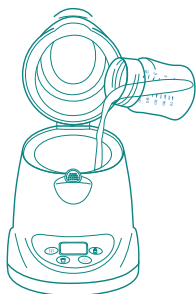

Das Gerät mit bis zu 50 ml Wasser auffüllen

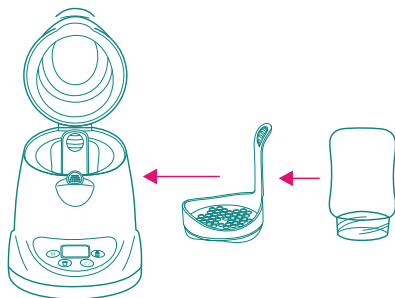


Die zu sterilisierende Flasche kopfunter in den Korb stellen und in den Wärmer platzieren



Das Gerät an das Netz anschließen und auf den "Sterilisation"-Knopf drücken. Der Sterilisierungsvorgang beginnt wenn die Innentemperatur des Gerätes 100°C erreicht hat. Auf dem LCD-Display wird die Innentemperatur des Gerätes und das Sterilisationszeichen zu sehen sein.



Der Sterilisierungsvorgang dauert bis zu 10 Minuten nachdem die Innentemperatur des Gerätes 100°C erreicht hat. Dann gibt der Wärmer einen Alarm aus und schaltet sich automatisch aus.

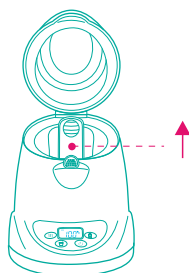

Den Deckel des Aufwärmers nach Abschluss des Vorgangs vorsichtig öffnen und das Fläschchen mit Hilfe des Tragekorbes aus dem Wärmer nehmen. Bitte den heißen Dampf beachten.

EN - USER INSTRUCTIONS

ATTENTION

1. Please read all instructions carefully before using.
2. During the sterilization cycle the lid and the sterilizer body are very hot. Do not touch hot surfaces.
3. After each use, please pay attention to hot steam when you open the lid.
4. Never immerse the steriliser in water. Never let water into the air outlet of the heating plate.
5. Ensure the steriliser is placed on a firm level surface when in use. Do not place on or near a hot gas or electric oven.
6. If the plug or cable is damaged, please do not attempt to repair yourself; contact us for technical service.
7. The steriliser must contain water for the heating process to work correctly.
8. Dry the steriliser ONLY with a dry cloth after each use.
9. Please check that it is off and remove the plug after each use. You will save energy and prolong the product life.
10. There must be strict compliance with the instructions. Our company can not be held responsible for any damage caused by improper use.
11. Keep away from babies and young children.
12. Extreme caution must be shown when moving an appliance containing hot water.
13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a responsible person. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar ambiances.

Important

Please keep your receipt as proof of purchase for any warranty claim.

Maintenance

1. Clean only with a dry cloth. Do not use abrasive or anti-bacterial detergents.
2. After each use, clean the stainless steel base with a lightly damp cloth. The base must be cleaned with Mamajoo Descaling Powder or vinegar once a week to avoid water scale. Mamajoo Descaling Powder can be purchased at your retailers.
3. If water scale appears after several use, pour 90 ml water into the appliance and add 10 gr (1 tea spoon) Mamajoo Descaling Powder into the unit. Run the appliance for 2-3 minutes keeping the lid open and then switch it off. Pour out the water from the base carefully to prevent the air outlet from water leaks and wipe clean. To ensure the best performance of your appliance, use Mamajoo Descaling Powder regularly.
4. **Never** immerse the Heating Base into the water.

Safety Precautions

Disconnect the product from mains if a problem should occur. To reduce risk of electric shock, this product should **ONLY** be opened by an authorized technician when service is required. Do not expose the product to water or moisture.

Technical Features

Automatic control with Intelligent Microprocessor control technology. Process and signs are easily visible with LCD display. Continuous high temperature steam sterilization results fast and complete elimination of bacterias.

Model: MMJ1738


Power: 220V-50Hz, 100 W

Heat: 0-100°C

Run Time: 1-15 minute

Weight: 0,590 kg


Components of 3-in-1 Warmer & Sterilizer

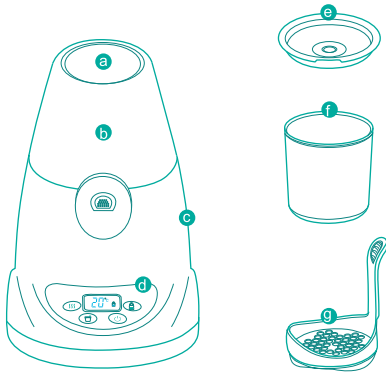

- a) Removable Cover
- b) Lid
- c) Round Tank
- d) LCD Display
- e) Food Bowl Cover
- f) Food Bowl
- g) Basket


All accessories are made of PP material.

Control Panel

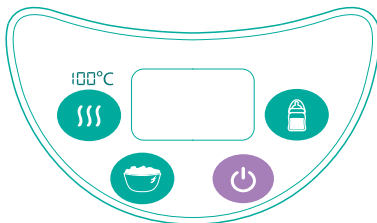


-  Milk warming function
-  Food heating function
-  Sterilization function
-  On / Off

To Warm Milk

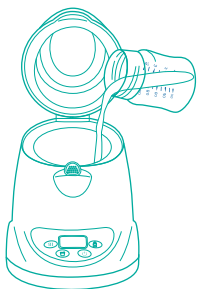


Pour 90ml clean water into the warmer.

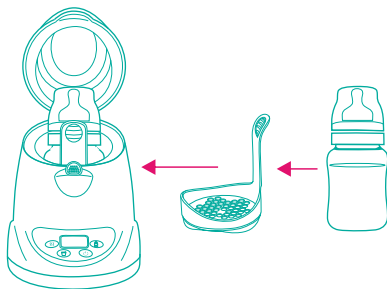


Place the bottle with milk in the basket then put the basket into the warmer.



Connect to the power and press the warm milk button. The temperature will gradually rise. The LCD screen shows the inside temperature and the milk warming icon.

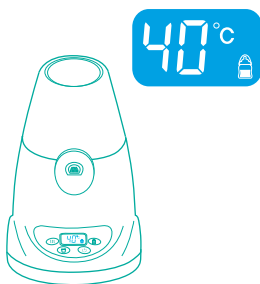


After the temperature reaches to 40°C in approximately 10-15 minutes, an alarm will be heard and it will automatically keep the temperature at 40°C constantly unless you turn off the warmer.

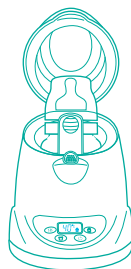


Please be careful of the hot steam when you open the lid and take out the bottle together with the basket.


To Heat Food

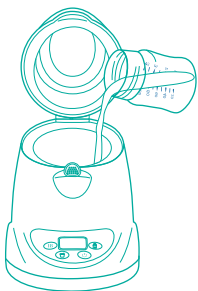


Pour 100 ml clean water into the warmer.

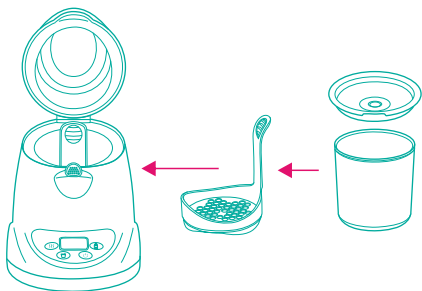


Place the bowl with food in the basket, then put into the warmer.

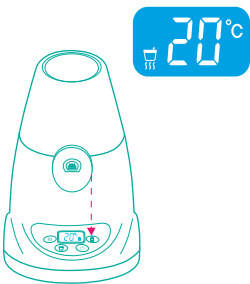

Connect to the power and press the heat food button. The temperature will gradually rise. The LCD screen shows the inside temperature and the food heating icon.

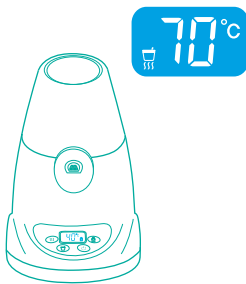


After the temperature reaches to 70°C in approximately 10-15 minutes, an alarm will be heard and it will automatically keep the temperature at 70°C constantly unless you turn off the warmer.

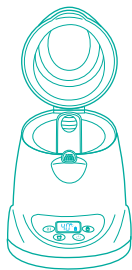


Please be careful of the hot steam when you open the lid and take out the bowl with the basket.

Sterilization

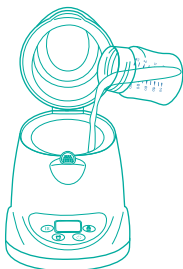

Pour 50 ml water into the warmer.

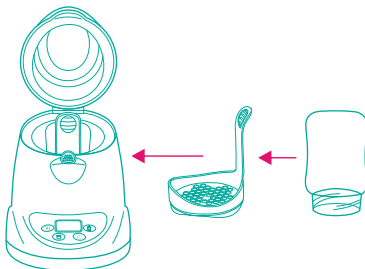


Place the bottle upside down in the basket, then put into the warmer.



Connect to the power and pres the sterilization buton. The temperature will reach to 100°C and it starts to sterilise. The LCD screen shows the inside temperature and the sterilization icon.



After the temperature reaches to 100°C , it will sterilise for 10 minutes. Then an alarm will be heard and it will automatically turn off.

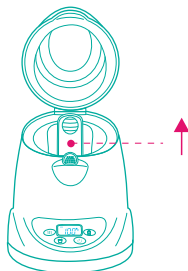

After the sterilization process is finalised, open the lid carefully and take off the bottle with the basket. Please be careful of the hot steam.

FR - MODE D'EMPLOI

ATTENTION

1. Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
2. Le corps et le couvercle du stérilisateur deviennent très chauds pendant l'utilisation, soyez attentifs et ne touchez pas les surfaces chaudes.
3. Faites attention à la vapeur chaude quand vous ouvrez le couvercle après l'avoir mis en marche.
4. Ne jamais plonger le produit dans l'eau. Ne pas permettre la pénétration de l'eau dans la sortie d'air de la plaque chauffante.
5. Le stérilisateur doit être placé sur une surface plate et dure pendant l'utilisation. Ne pas placer sur ou bien auprès d'un four chaud.
6. Si la fiche électrique est endommagée, prière de ne pas essayer de la réparer par vous-même; contactez-nous pour être dirigé à notre service technique.
7. Le stérilisateur doit toujours contenir de l'eau pendant la stérilisation pour qu'il puisse fonctionner proprement.
8. Nettoyer et essuyer le stérilisateur après chaque utilisation SEULEMENT avec un chiffon propre et sec.
9. Vérifier que le stérilisateur est éteint après chaque utilisation et que sa fiche est débranchée. Vous économisez de l'énergie et prolongez la durée de vie du produit.
10. Les instructions doivent être suivies strictement. Notre société ne peut pas être tenue responsable des dégâts causés par toute utilisation inappropriée.
11. Garder le stérilisateur hors de la portée des bébés et des enfants.
12. Il faut être particulièrement prudent lorsqu'on bouge les appareils et les produits contenant un liquide chaud.
13. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant de faibles capacités physiques, mentales ou sensorielles, sans expérience et/ou aux compétences insuffisantes, à moins qu'elles soient entraînées sur l'utilisation de l'appareil par une personne autorisée.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique

Attention

Pour faire une réclamation en période de garantie, conserver la facture comme preuve d'achat.

Conseils d'entretien

1. Essuyez SEULEMENT avec un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser des détergents abrasifs et des produits anti-bactériens.
2. Après chaque utilisation, nettoyez la base en acier avec un chiffon légèrement humide. Nettoyez l'appareil à l'aide de la Poudre de Détartrage Mamajoo ou du vinaigre régulièrement, une fois par semaine, afin d'obtenir une meilleure efficacité. Vous pouvez acheter la Poudre de Détartrage Mamajoo auprès de nos distributeurs.
3. Si du tartre apparaît après plusieurs utilisations, versez 90 ml d'eau dans l'appareil et ajoutez 10 gr (1 cuillère à café) de Poudre de Détartrage Mamajoo dans l'appareil. Faites fonctionner l'appareil pendant 2-3 minutes, tout en maintenant le couvercle ouvert, puis éteignez-le. Videz soigneusement l'eau en évitant toute fuite d'eau au ventilateur et essuyez-le. Pour optimiser les performances de votre appareil, utilisez régulièrement la Poudre de Détartrage Mamajoo.
4. **Ne jamais** plonger la plaque chauffante dans l'eau.

Les Consignes de Sécurité

Débrancher le produit en cas de problème. Ne pas exposer le produit à l'eau, ni à l'humidité.

A cause du risque de choc électrique, le produit doit être ouvert SEULEMENT par un technicien autorisé quand il est nécessaire.

Les Caractéristiques Techniques

Entièrement automatique grâce à la technologie avancée de contrôle de micro-puce. Le process et les signes peuvent être facilement suivis sur l'écran LCD.

Modèle: MMJ1738


Puissance: 220V-50Hz, 100W

Chaleur: 0-100°C

Durée de Fonctionnement: 1-15 minutes

Poids: 0,590 kg


Les Composants du Produit

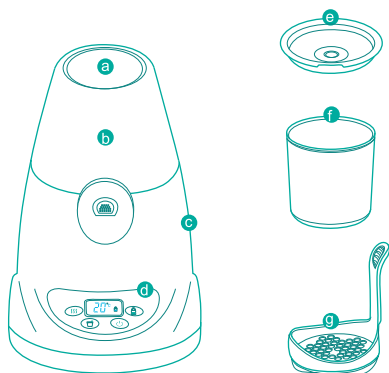

- a) Couvercle Détachable
- b) Couvercle
- c) Corps du Chauffant
- d) LCD Ecran
- e) Couvercle de bol
- f) Bol
- g) Panier de Produit


Tous les accessoires sont fabriqués de matériel PP.

Le panneau de contrôle

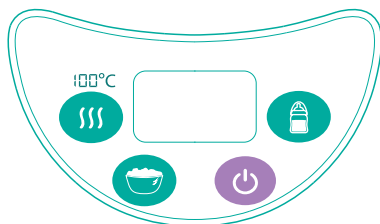


-  Fonction "Chauffage le lait"
-  Fonction "Chauffage Aliment"
-  Fonction "Stérilisation"
-  Bouton ouverture/arrêt


Chauffe-Biberon

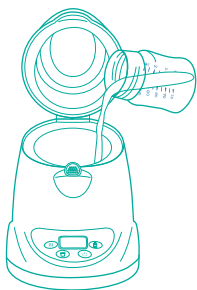

Versez 90 ml de l'eau dedans l'appareil

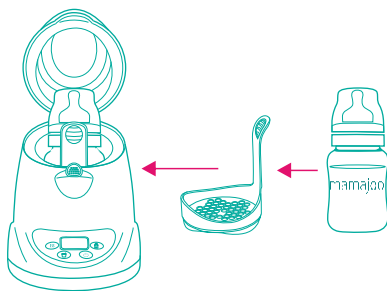


Placez le biberon sur le panier et puis mettez-le dedans le réchauffeur

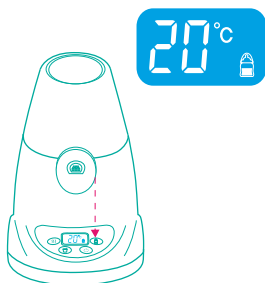

Branchez l'appareil et appuyez le bouton "Chauffe-Biberon". La température intérieure augmente régulièrement. Vous pourriez voir la température intérieure et le symbole de chauffage sur l'écran LCD.




Dans 10-15 minutes quand la température intérieure atteint 40°C le réchauffeur s'alarme. Le lait ou l'eau dedans reste à 40°C en cas vous ne fermez pas l'appareil.

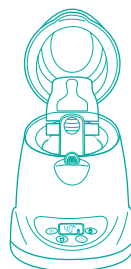


Ouvrez le couvercle de l'appareil attentivement. Soyez attentive le vapeur sortant de l'appareil et sortez le biberon à l'aide du panier.


Chauffage Aliment

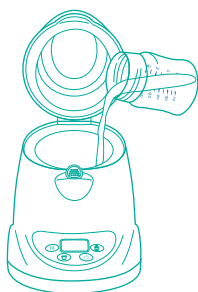


Versez 100 ml de l'eau dedans l'appareil.

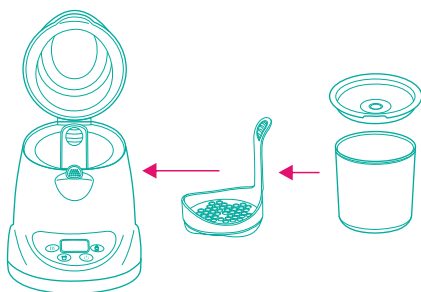


Placez le bol dedans l'appareil à l'aide du panier.

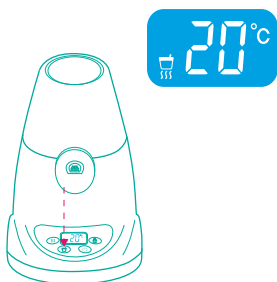

Branchez l'appareil et appuyez le bouton "Chauffe Aliment". La température intérieure augmente régulièrement. Vous pourriez voir la température intérieure et le symbole de chauffage sur l'écran LCD.

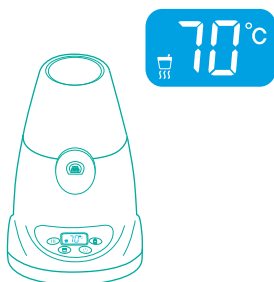


Dans 10-15 minutes quand la température intérieure atteint 70°C le réchauffeur s'alarme. Aliment dedans reste à 70°C en cas vous ne fermez pas l'appareil.

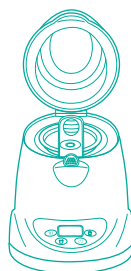


Ouvrez le couvercle de l'appareil attentivement. Soyez attentive le vapeur sortant de l'appareil et sortez le biberon à l'aide du panier.

Stérilisation

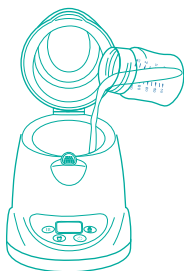

Versez 50 ml de l'eau
dedans l'appareil.

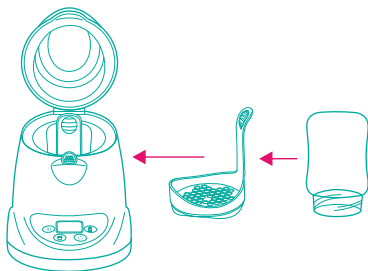


Placez le biberon l'envers sur le panier
et le mettez dedans le réchauffeur.



Branchez l'appareil sur la prise et appuyez sur le bouton de "Stérilisation". Quand la température intérieure augmente à 100°C stérilisation commence. Vous pourriez voir la température intérieure et le symbole de chauffage sur l'écran LCD.



Dès que la température intérieure atteint à 100°C stérilisation continue pour encore 10 minutes. Puis le réchauffeur s'alarme et se ferme automatiquement.

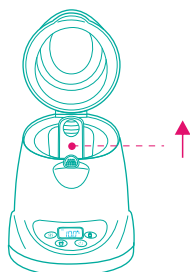

Ouvrez le couvercle de l'appareil attentivement. Sortez le biberon à l'aide du panier. Soyez attentive le vapeur sortant de l'appareil.

TR - KULLANIM KILAVUZU

UYARILAR

1. Ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.
2. Kullanım esnasında kapak ve gövde çok sıcaktır, dikkatli olunuz ve sıcak yüzeylere dokunmayınız.
3. Ürünü çalıştırdıktan sonra kapağı açarken sıcak buhara dikkat ediniz.
4. Ürünü asla suya sokmayınız. Isıtıcı plakasının hava çıkışı içine su girmesine izin vermeyiniz.
5. Kullanırken ürünün düz bir zeminde olduğundan emin olunuz. Sıcak, gazlı veya elektrikli ocakların üzerine ya da yakınına koymayınız.
6. Elektrik fişi ve kablosu hasar görürse kendiniz tamir etmeyiniz; sizi teknik servisimize yönlendirebilmemiz için bizimle iletişime geçiniz.
7. Ürünün düzgün çalışması için işlem süresince içinde su bulunmalıdır.
8. Her kullanımdan sonra ürünü SADECE kuru bir bezle siliniz ve kurulayınız.
9. Her kullanımdan sonra kapalı olduğunu kontrol ediniz ve prizden çıkartınız. Böylece hem enerji tasarrufu yapmış hem de ürünün ömrünü uzatmış olursunuz.
10. Çalıştırma kurallarına her zaman uyunuz. Firmamız uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumlu tutulamaz.
11. Bebeklerin ve küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
12. Sıcak su içeren cihazları hareket ettirirken veya ürünleri çıkarırken çok dikkat ediniz.
13. Bu cihaz, sorumlu bir kişi tarafından kullanımı ile ilgili eğitim ve talimat verilmediği sürece; fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel yetenek, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Küçük çocukların cihazla oynamadığından emin olunuz.

Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Önemli

Herhangi bir garanti talebinde bulunmak için lütfen satın alma fişinizi ve garanti belgesini saklayınız.

Bakım

1. SADECE kuru bir bezle temizleyiniz. Ürünü temizlemek için parlatici, anti- bakteriyel veya aşındırıcı malzemeler kullanmayınız.
2. Her kullanımdan sonra paslanmaz çelik ısıtıcı tabanı hafif nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Isıtıcı tabanı kireçten korumak için haftada 1 kez mutlaka Mamajoo Kireç Temizleyici veya sirke ile temizliğini yapınız. Mamajoo Kireç Temizleyici'yi satış noktalarımızdan temin edebilirsiniz.
3. Kullanım nedeniyle bir süre sonra oluşan kireçlenmeyi temizlemek için, 10 gr (1 çay kaşığı) Mamajoo Kireç Temizleyici'yi 90 ml su doldurduğunuz cihaza dökünüz. Cihazın kapağını kapatmadan sterilizasyon düğmesine basarak 2-3 dakika çalıştırınız. Cihazı kapattıktan sonra temizlenen tabandaki suyu fan bölümüne kaçırmadan dökünüz ve kurulayınız. Cihazınızın verimli çalışması için düzenli olarak Mamajoo Kireç Temizleyici ile bakımını yapınız.
4. **Asla** Isıtıcı Tabanı suya sokmayınız.

Güvenlik Önlemleri

Bir sorun oluştuğunda, ürünü fişten çıkarınız. Cihazı su veya neme maruz bırakmayınız. Servis gerekli olduğunda, elektrik çarpması riskine karşı bu ürün sadece yetkili servis teknisyeni tarafından açılmalıdır.

Teknik Özellikleri

Gelişmiş mikroişlemci kontrol teknolojisi ile tam otomatiktir. İşlem ve işaretler LCD ekran ile kolayca izlenir. Sabit yüksek ısıda buhar sterilizasyonu ile bakterilerin hızla ve tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Model: MMJ1738


Güç: 220V-50Hz, 100 W

Isı: 0-100° C

Çalışması süresi: 1-15 dakika

Ağırlık: 0,590 kg


Ürün Bileşenleri

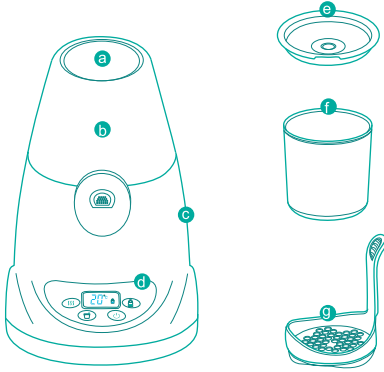

- a) Çıkabilir Kapak
- b) Kapak
- c) Isıtıcı Gövdesi
- d) LCD Ekran
- e) Kase Kapağı
- f) Kase
- g) Ürün Sepeti


Tüm aksesuarlar PP den üretilmiştir.

Kontrol Paneli

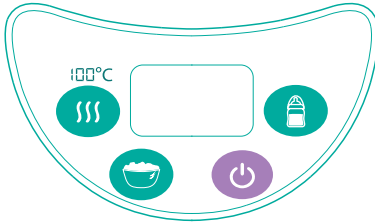


-  “Süt Isıtma” işlevi
-  “Gıda Isıtma” işlevi
-  “Sterilizasyon” işlevi
-  “Açma / Kapama” Tuşu


Süt Isıtma

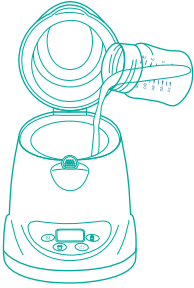

90ml kadar suyu
cihazın içine koyunuz.

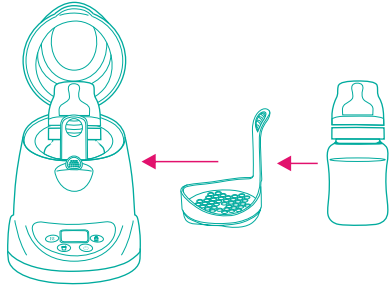


Biberona koyduğunuz sütü taşıma
sepetine yerleştiriniz ve ısıtıcıya koyunuz.

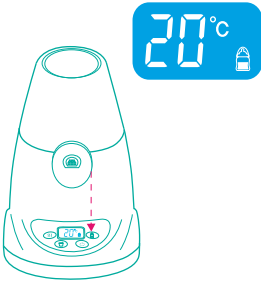

Cihazı fişe takınız ve "Süt
Isıtma" tuşuna basınız.
Cihazın iç ısısı düzenli
olarak artar. LCD ekranda
cihazın içindeki ısı derecesi
ve ısıtma simgesi belirir.




Cihazın iç ısısı yaklaşık 10-15
dakikada 40°C'ye ulaştıktan
sonra ısıtıcı alarm verir ve
cihazı kapatmadığınız
sürece 40°C'de sabit kalır.

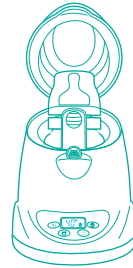


Lütfen ısıtıcı kapağını
dikkatlice açınız, çıkan
sıcak buhara dikkat ediniz
ve biberonu taşıyıcı sepet
yardımı ile çıkartınız.

Gıda Isıtma

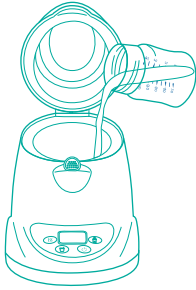


Cihazın içine 100ml kadar suyu koyunuz

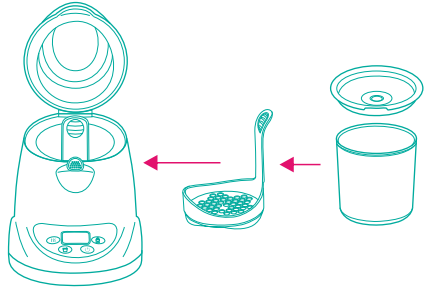


Kaseyi ürünün içine taşıyıcı sepet yardımı ile yerleştiriniz.



Cihazı fişe takınız ve "Gıda Isıtma" tuşuna basınız. Cihazın iç ısısı düzenli olarak artar. LCD ekranda cihazın içindeki ısı derecesi ve ısıtma simgesi belirir.

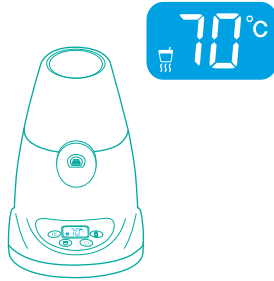


Cihazın iç ısısı yaklaşık 10-15 dakikada 70°C'ye ulaştıktan sonra alarm verir ve cihazı kapatmadığınız sürece 70°C'de sabit kalır.

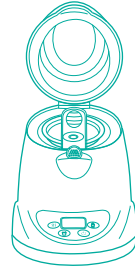


Lütfen ısıtıcı kapağını dikkatlice açınız, çıkan sıcak buhara dikkat ediniz ve kaseyi taşıyıcı sepet yardımı ile ısıtıcıdan çıkarınız.


Sterilizasyon

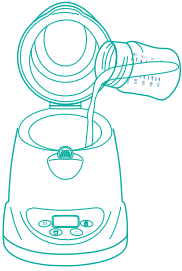

Cihazın içine 50ml kadar suyu koyunuz.

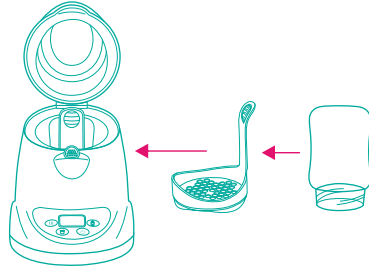


Steril edeceğiniz biberonu baş aşağı şekilde sepete yerleştiriniz ve ısıtıcıya koyunuz.

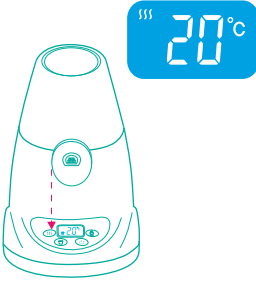

Cihazı fişe takınız ve "Sterilizasyon" tuşuna basınız. Cihazın iç ısı 100° C'ye ulaştığında sterilizasyon işlemi başlar. LCD ekranda cihazın içindeki ısı derecesi ve sterilizasyon simgesi belirir.



Cihazın iç ısı 100° C'ye ulaştıktan sonra, sterilizasyon işlemi 10 dakika kadar sürer. Daha sonra ısıtıcı alarm verir ve otomatik olarak kapanır.

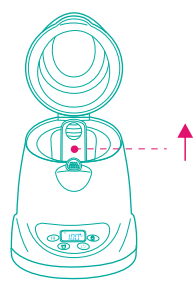

İşlem bitiminde ısıtıcı kapağını dikkatlice açınız ve biberonu taşıyıcı sepet yardımı ile ısıtıcıdan çıkarınız. Lütfen sıcak buhara dikkat ediniz.



UYARI

- Ürünler taşıma ve nakliye esnasında orijinal ambalajında, kutu üzerinde belirtilen taşıma yönü dikkate alınarak, yüksek dereceli sıcaklıklardan, ateşten ve darbelerden korunarak taşınmalıdır, ıslak ve rutubetli ortamlarda muhafaza edilmemelidir.
- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 11. Maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketiciler ürün ile ilgili şikayet ve itiraz konusunda başvurularını tüketici mahkemelerine ve ikamet ettiği ilçenin tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

SERVİS İSTASYONLARI

GRUP ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:77 / 1 Sultanbeyli/İSTANBUL

Tel: 0216 573 62 00(pbx)

E-mail: destek@grupbaby.com

Ürünlerimizi Türkiye'nin en seçkin bebe mağazaları, zincir mağazalar ve eczanelerinde bulabilirsiniz. Bayilerimizi öğrenmek için bizi arayabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri Departmanımız Pazartesi-Cuma, 09.00 -18.00 arası hizmetinizdedir.



Üretici / Manufacturer

abclisans

ABC Lisans Üretim Sağlık Ürünleri
İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad.
No:77/2 Sultanbeyli-İSTANBUL

Tel: 0216 573 62 00 (pbx) E-mail: info@mamajoo.com

mamajoo GmbH

Technologie Park
Eupener Straße 161A Eingang 76
50933 Köln Germany

Tel: 0221 168 489 00 E-mail: info@mamajoo.de

www.mamajoo.de

www.mamajoo.com

